

Паспорт изделия

Рабочий стол Skid



Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заречная, 151



Технические характеристики

Данное изделие относится к мебели для административных помещений из древесины, древесных материалов, металла, в наборах и отдельными изделиями, для взрослых.

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403105809; 9403109809; 9403105100; 9403301100; 9403301900; 9403309900.

Качество подтверждено декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. РА09.В.53380/23, принятой на основании протокола 6Х/3-09.11/23 от 09.11.2023 и действительной по 08.11.2025 включительно.

столешница:

материал — ДСП толщиной 25 мм

покрытие — меламин

кромка — ABS (пластиковое противоударное покрытие) толщиной 2 мм

опоры:

материал — сталь с порошковым покрытием,

цвет белый (порошковая покраска);

две колонны размером 70х70 мм — выдвигаемая верхняя часть, 3 колена, в каждой электрический мотор для регулировки по высоте от 65 до 130 см, в комплекте кабель длиной 180 см для подключения, пульт управления; телескопическая трувера 117-197 см

варианты цветовых решений



столешница — белая,
кромка — дуб калифорнийский



столешница — белая,
кромка — белая

Технические характеристики


Максимальная равномерная нагрузка на столешницу — 125 кг;

уровень шума — менее 50 дБ;


скорость изменения высоты — 30 мм/с,

полное изменение высоты — 17 сек;

«умная» технология предотвращения столкновения (anti-collision system) — при возникновении препятствия столешница прекращает движение.

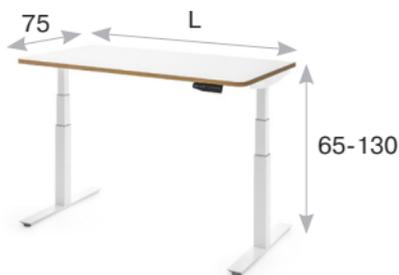

Пульт управления HS11A-1

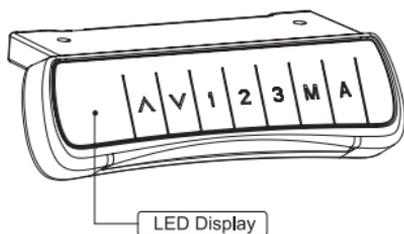

Назначение кнопок и дисплей:

Цифровой LED дисплей с обозначением текущей высоты,

Δ — кнопка управления «вверх»,

V — кнопка управления «вниз»,

1-2-3 — три кнопки памяти высоты,

M — кнопка управления / настройки памяти,

A — установка напоминания о смене высоты столешницы.

Настройка пульта HS11A-1

Настройка памяти высоты:

1. Выставьте необходимую высоту для запоминания.
2. Нажмите кнопку «M», на дисплее загорится надпись «S-».
3. Нажмите выбранную кнопку 1, 2 или 3, на дисплее загорится надпись «S-1», «S-2» или «S-3». Данное положение введено в память. Теперь можно пользоваться выбранной цифрой для выставления заданной высоты.

Настройка напоминания о смене высоты:


1. Нажмите кнопку «A» для начала работы. На дисплее загорится «ON» (включено).
2. Через 2 секунды кнопками «вверх» и «вниз» выставите необходимое время. По умолчанию время будет составлять 45 мин, на дисплее «_45». Настроить время возможно только при мигающих цифрах. После выставления времени нажмите любую кнопку для запоминания или подождите 5 сек. Время запомнится автоматически.
3. Во время обратного отсчета любое изменение положения столешницы запустит его заново.
4. По окончании обратного отсчета, на дисплее появится «00», спустя 10 секунд вы услышите звуковой сигнал, напоминающий о необходимости смены высоты столешницы и перезапуске счетчика обратного отсчета.
5. Если смена высоты не нужна, нажмите любую кнопку для перезапуска отсчета в течение 10 секунд после звукового сигнала.
6. При отсутствии каких-либо действий повторный звуковой сигнал будет через 5 мин. Потом система автоматически перейдет в «спящий режим» — напоминания приходиться не будут.
7. Для отключения напоминаний в ручном режиме нажмите кнопку «A» и удерживайте 3 секунды. На дисплее загорится «OFF» (выключено).

Аварийные ситуации:

- Перегрузка. Если дисплей показывает «ASR», кнопкой «вниз» опустите столешницу до самого нижнего положения. После отскока столешницы произойдет перегрузка.
- Если дисплей показывает ошибки «E01» или «E02», действие нужно повторить не ранее, чем через 18 мин.
- Если кнопка «вниз» не работает, убедитесь, что на пути хода столешницы нет препятствий. В крайнем случае, отключите питание не менее, чем на 10 секунд и по факту подключения проведите ПЕРЕЗАГРУЗКУ (см выше).
- Если произошедший случай не описан выше, свяжитесь с поставщиком.

Маркировка изделия

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:

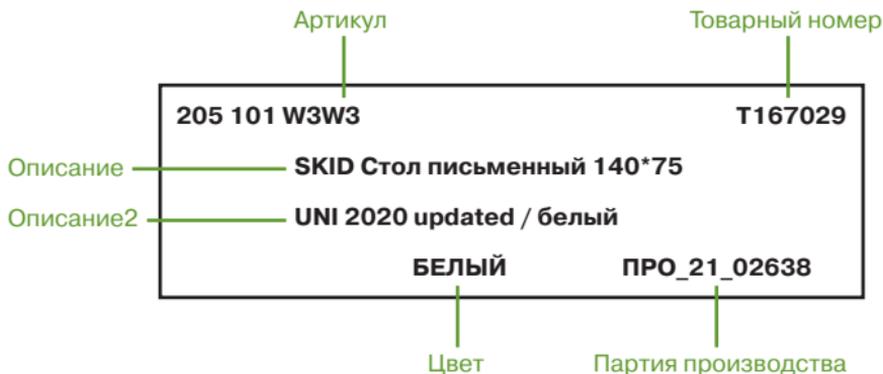

Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию изделия и содержит в себе следующую техническую информацию:

205 101	название модели	101 — стол отдельно стоящий 201 — бенч на 2 рабочих места
W3	цвет ламината	W3 — белый премиум
W3	цвет кромки	W3 — белый премиум DF — дуб калифорнийский


Схема сборки и комплектность

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой.

Если изделие куплено в холодное время года, начинайте его собирать не ранее, чем через 12 часов после его доставки в теплое помещение.


Схема сборки стола:

1.


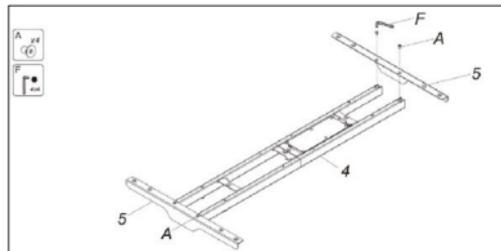


A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		SH.2	16
F			1


2.

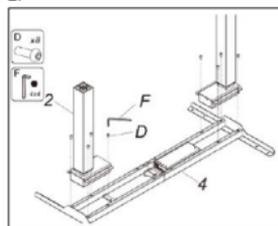


3.

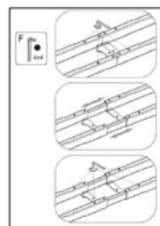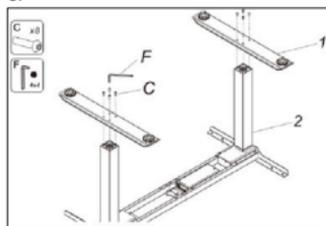


4.

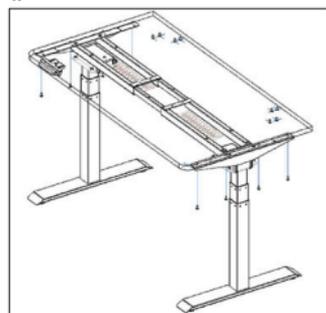

5.

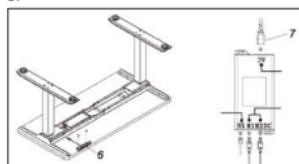

6.

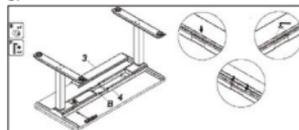


Комплектность стола:

SKID ET203 база h/a стола	1 шт.
УП SKID_20 столешница 140x75, вкл. винты крепления M6	1 шт.

Схема сборки и комплектность


Схема сборки бенча:

1.

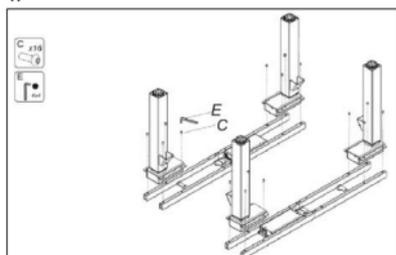


A		M6	4
B		M6	4
C		M6	12
D		S14.2	16
E		Allen Key 4x4mm	1


2.

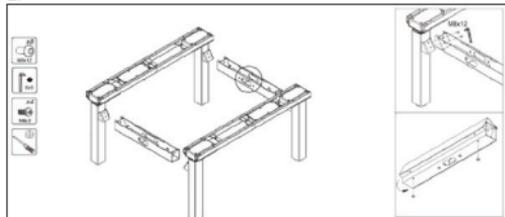

3.

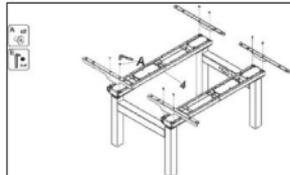


4.

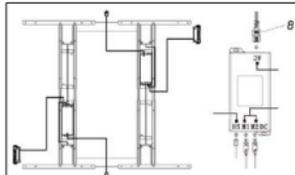

5.



6.

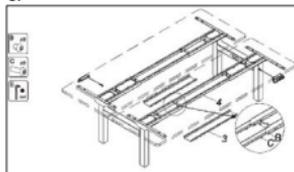

Комплектность бенча:

SKID ET203H база h/a бенча	1 шт.
УП SKID_20 столешница 140x75, вкл. винты крепления М6	2 шт.

Компания «ЦентрЭксим» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления.

Эксплуатация изделия

- Эксплуатируйте изделие только в сухих проветриваемых и отапливаемых помещениях при температуре ниже 10°C и не выше 45°C, при относительной влажности воздуха в пределах 45-70%.
- Допускается обработка поверхности моющими средствами.
- Не допускайте длительного контакта с жидкостями, попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Не допускайте контакта с химическими реагентами.
- Не допускайте ударов и любых других экстремальных нагрузок на изделие.
- Не допускайте прямого контакта изделия с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C .
- Проводите осмотр изделия минимум раз в 6 месяцев. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты.
- Хранить при температуре окружающей среды от 10°C до 45°C, срок хранения не ограничен.

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что изделие, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и на момент покупки соответствует стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТ 16371-2014.

Бесплатный ремонт изделия осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие было собрано не по инструкции.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства.
- Если обнаружены изменения конструкции изделия.
- Если изделие использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем.
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Срок службы изделия — 7 лет.

Гарантийный срок — 3 года с момента поставки.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.